



# MANUAL DE USUARIO

MODELO: CME-1

⚠ LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL PRODUCTO



CREPERA  
CME-1

PRODUCTO IMPORTADO POR:  
**MAQUINARIA INTERNACIONAL GASTRONÓMICA S.A DE C.V**  
📍 HENRY FORD 257-H, BONDOJITO, ALC. G.A.M. 07850, CDMX  
☎ 55.5517.4771 | 55.55739.3423



CUBIERTA  
DE TEFLÓN



CONTROL DE  
TEMPERATURA



CAJÓN DE  
RESIDUOS



CREPERA

Al término de la póliza de garantía, el centro de servicio autorizado, seguirá prestando el servicio de reparación del equipo realizando el presupuesto de reparación y la autorización expresa del consumidor.



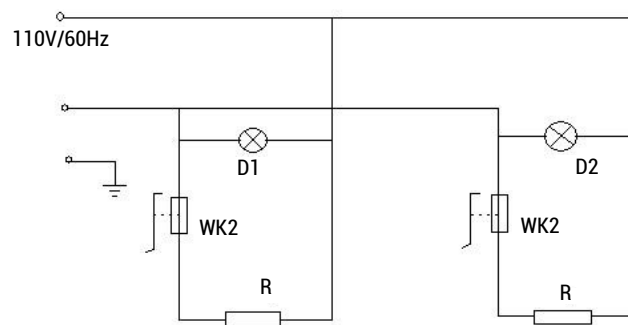
**SELLO DEL DISTRIBUIDOR** PRODUCTO: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
MODELO: \_\_\_\_\_  
SERIE: \_\_\_\_\_  
FECHA DE VENTA: \_\_\_\_\_

**2 | 3. Instalación:**

1. Por favor, instale el equipo en un lugar estable. La parte posterior debe estar lejos de otros objetos a más de 20cm, y 10cm por lo menos lejos de algún material no combustible.

2. La línea de tierra de este equipo viene de la misma fuente. Debe estar seguro y bien conectado por el tornillo de cobre.

3. Antes de encenderlo, por favor, revise si todos los elementos eléctricos están bien conectados, si la conexión de la fuente de alimentación es correcta y si la seguridad de conexión a tierra es confiable.

**4. Esquema eléctrico:****5. Transporte y almacenamiento:**

Este equipo debe ser manejado con cuidado, evitando vibraciones violentas en el curso del transporte. No debe almacenarse al aire libre, en el piso ni al revés, el almacén debe estar bien ventilado, sin gas corrosivo, después de ser empacado. Pero si existe necesidad de almacenarlo temporalmente en el exterior, por favor, tome las medidas necesarias en caso de lluvia.

**6. Limpieza y mantenimiento:**

1. La limpieza se debe hacer con el equipo completamente apagado y desconectado de la fuente de energía.
2. Utilice un detergente no corrosivo para su limpieza y un paño húmedo.
3. No rocíe agua directamente al equipo.

## 4 GARANTÍA

**Maquinaria Internacional Gastronómica, S.A. de C.V.** garantiza por el término de **1 AÑO** este producto en partes mecánicas y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento en uso comercial o industrial a partir de la fecha de entrega.

Las partes eléctricas cuentan con garantía de 30 días a partir de recibido el equipo.

Incluye la reparación o remplazo gratuito de cualquier parte, pieza o componente que eventualmente fallara, y la mano de obra necesaria para su revisión, diagnóstico y reparación.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva esta garantía se deberá anexar la remisión y/o copia de la factura de venta del equipo. En su caso, presentar esta póliza de garantía con el sello del distribuidor y la fecha de venta del equipo.

2. El tiempo de entrega de la reparación en garantía no será mayor a 7 días a partir de la fecha de entrada del producto al centro de servicio autorizado. El tiempo de entrega podrá ser mayor en caso de demoras en el servicio por causas de fuerza mayor.

3. El equipo deberá ser canalizado al centro de servicio, por medio del distribuidor autorizado que realizó la venta del equipo. Esta póliza de garantía quedará sin efectividad en:

- Cuando el equipo sea utilizado en condiciones distintas a las normales ó carga excesiva de trabajo.
- Cuando el equipo no sea operado de acuerdo al instructivo de operación que se acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por MIGSA.
- El equipo se deteriore por el uso y desgaste normal.
- Manipulación incorrecta o negligente.

4. Las garantías se harán efectivas directamente en nuestras instalaciones o en los centros de servicio autorizados.

## ¡Bienvenido a comprar y usar la crepera!

1



### ¡Advertencia!



Lea este manual antes de usar el equipo, la empresa no se hará responsable de cualquier accidente causado por la violación de las normas operativas.

Este producto combina las mejores ventajas de productos similares tanto nacionales como internacionales y ofrece un diseño innovador. Es compacto, calienta rápidamente y de manera uniforme, combina una estructura simple y una operación sencilla. Su estructura de cuerpo en acero inoxidable y su cajón de residuos garantiza durabilidad y funcionalidad eficiente.

### 1. Parámetros técnicos:

Modelo	CME-1
Volt	110V/60Hz
Potencia	1.7 KW
Dimensiones	490x450x230 mm

### 2. Asuntos generales:

- El uso inicial y mantenimiento debe ser realizados por profesionales o aquellos que tengan licencia de operación o han sido autorizados por el fabricante.
- Por favor, guarde el manual para su uso futuro.
- Apague el equipo si no se usa, esto para evitar un accidente.
- El mantenimiento debe ser realizado por personal profesional y las refacciones con piezas originales, si no, pondrá en peligro el desempeño de seguridad del equipo.